


Návod na výmenu pamäte TC-31

Program je nahraný v pamäti typu EPROM, ktorej výmenu prevediete nasledovným spôsobom.

Prístroj treba vypnúť zo siete, odobrať zadnú svorkovnicu s prívodnými vodičmi, povoliť bočné uchytávacie hranolčeky, vytiahnuť ich a vybrať prístroj z panelu.

Potom môžeme otvoriť prístroj (odstrániť dve samolepky MRK a miernym ťahaním vybrať vrchný kryt).

Pamäť sa nachádza v pravej hornej časti (pri pohľade zo zady prístroja) a je osadená v päťici. Cez diery, kt. vznikli vytiahnutím uchytávacích hranolčekov, treba tenkým skrutkovačom podobrať osadenú pamäť a opatrne vypáčiť.

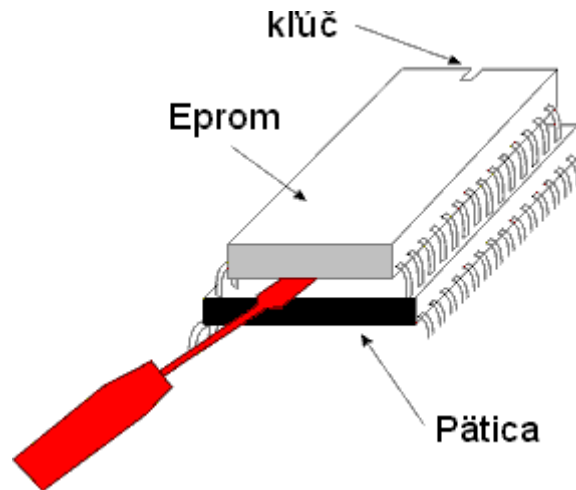

Pri osádzaní novej pamäte musíme dávať pozor na :

- správnu orientáciu (šípka smeruje na zadnú časť regulátora ku svorkovnici)
- správne zastrčenie všetkých nožičiek do päťice.

Potom môžeme prístroj zatvoriť, upevniť naspäť do panelu, zapojiť svorkovnicu s vodičmi a zapnúť.